



**CATALOGUE DE PIÈCES
PARTS CATALOG**

09.2026



INDEX

4	Accessoires et quincaillerie Accessories & Hardware	54	Système d'échappement Exhaust System
8	Système de climatiastion, de chauffage et de ventilation Air conditioning, Heating & Ventilating System	66	Composants de châssis Frame Components
12	Système d'admission d'air Air Intake System	70	Système de carburant Fuel System
14	Essieux avant et arrière Axles Front & Rear	72	Système d'éclairage Lighting System
16	Freins Brakes	76	Groupe motopropulseur Power Plant
26	Cabine, intrusmentation et fixation Cab, Instrumentation & Mounting	82	Direction Steering
36	Système de charge Charging System	86	Suspension Suspension
38	Système de refroidissement Cooling System	88	Pneus, chambres à air, doublures et valves Tires, Tubing, Liners & Valves
44	Système de démarrage Cranking System	90	Tranmissions manuelles et automatiques Transmissions Manual & Automatic
48	Arbres de transmission Drive Shafts	92	Système d'attelage du véhicule Vehicle Coupling System
52	Électrique, modules, relais et hybrides Electrical, Modules, Relays & Hybrids	94	Roues, jantes, moyeux et roulements Wheels, Rims, Hubs & Bearing

ACCESSOIRES ET QUINCAILLERIE, ACCESSORIES & HARDWARE.

Accessoires, quincaillerie et déflecteurs conçus pour équiper, protéger et personnaliser les camions lourds au quotidien.

Accessories, hardware, and deflectors designed to equip, protect, and customize heavy-duty trucks for daily use.





OKKO/23-00461-007

Écrou de boulon en U pour essieu à ressorts à lames, 7/8" - Freightliner
Leaf Spring Axle U-Bolt Nut, 7/8" - Freightliner



OKKO/23-00461-008

Écrou de boulon en U pour essieu à ressorts à lames, 1"-14 x 1.313" - Freightliner
Leaf Spring Axle U-Bolt Nut , 1"14 x 1.313" - Freightliner



OKKO/23-00461-006

Écrou hexagonal pour boulon en U, 3/4-16" - Freightliner
U-Bolt Hexagonal Nut, 3/4-16" - Freightliner



OKKO/40650

Ruban réfléchissant, 2" x 150'
Conspicuity Tape, 2" x 150'



OKKO/1005

Triangles réfléchissants pliables, ensemble de 3 avec malette de rangement
Collapsible Reflective Triangles, 3pcs. w/Case



OKKO/23-13833-110

Écrou hexagonal, PT, 5/8-11", C, ZC - Freightliner
Hexagonal Nut, PT, 5/8-11", C, ZC - Freightliner



OKKO/1227Z936

Écrou rond, 1,25-18"
U-Bolt, Round, 1.25-18"



OKKO/23-12096-100

Vis mécanique, 5/16-18" - Freightliner
Machine Screw, 5/16-18" - Freightliner



OKKO/B9224-0411FRU

Collier d'échappement, 4,06" - 4,38"
Exhaust Clamp, 4.06" - 4.38"



OKKO/B9224-0309FRU

Collier de serrage, couple constant, 2-1/2" - 3-1/8"
Clamp, Constant Torque, 2-1/2" - 3-1/8"



OKKO/CT-400-L-SS

Collier de serrage, couple constant, 3-1/4" - 4-1/8"
Clamp, Constant Torque, 3-1/4" - 4-1/8"



OKKO/B9224-0425FRU

Collier de serrage, boulon en T à ressort haute résistance
Hose Clamp, HD Spring T-Bolt



OKKO/N42ACABBLWR

Ensemble de pistolet et tuyau à air pour ventilation de cabine
Air Gun & Hose Assembly for Cabin Blower



OKKO/RT25

Bandes réfléchissantes
Conspicuity Strips

SYSTÈME DE CLIMATISATION, DE CHAUFFAGE ET DE VENTILATION . AIR CONDITIONING, HEATING & VENTILATING SYSTEM .

Composantes de climatisation et ventilation qui contribuent au confort de la cabine et au bon fonctionnement du système CVC.

Air conditioning and ventilation components that support cab comfort and proper HVAC system operation.





OKKO/A22-77123-003

Assécheur de circuit de climatisation - Freightliner
 A/C Receiver Dryer - Freightliner



OKKO/N83 319615

Assécheur de circuit de climatisation
 A/C Receiver Dryer



OKKO/A22-77123-002

Déshydrateur de circuit de climatisation - Freightliner
 A/C Receiver Drier - Freightliner



OKKO/D8587

Moteur de ventilateur CVC, vitesse unique, 12 V
 HVAC Blower Motor, Single Speed, 12V



OKKO/SR2000009

Moteur de ventilateur CVC
 HVAC Blower Motor



OKKO/N10G-91559

Filtre à air d'habitacle
 Cabin Air Filter



OKKO/22-68425-000

Joint d'étanchéité pour climatisation, modèle Slimline, 1/2" - Freightliner
 A/C Gasket/Seal, Slimline, 1/2" - Freightliner



OKKO/22-68426-000

Joint d'étanchéité pour tube de climatisation - Freightliner
 A/C Tube Gasket/Seal - Freightliner




OKKO/23-13201-000

Joint d'étanchéité de style Mini Stat-O-Seal, #6 - Freightliner
 Mini Stat-O-Seal, #6 - Freightliner



OKKO/A22-72460-000

Condenseur de climatisation - Freightliner
 A/C Condenser - Freightliner

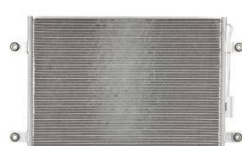

OKKO/A22-72461-000

Condenseur de climatisation - Freightliner
 A/C Condenser - Freightliner



OKKO/23-13202-000

Joint d'étanchéité de style Mini Stat-O-Seal, #8 - Freightliner
 Mini Stat-O-Seal, #8 - Freightliner



OKKO/23-13203-000

Joint d'étanchéité de style Mini Stat-O-Seal, #10 - Freightliner
 Mini Stat-O-Seal, #10 - Freightliner



OKKO/23-13205-000

Rondelle d'étanchéité pour compresseur de climatisation - Freightliner
 A/C Compressor Sealing Washer - Freightliner



OKKO/22-51296-000

Interrupteur binaire pour climatisation, M10 - Freightliner
 A/C Binary Switch, M10 - Freightliner



OKKO/A06-94214-000

Câblage pour système CVC avec raccordement - Freightliner
 HVAC Wiring Harness w/Pigtail - Freightliner



OKKO/4C4H-19A706-AA

Résistance pour moteur de ventilateur CVC - Freightliner
 HVAC Blower Motor Resistor - Freightliner

SYSTÈME D'ADMISSION D'AIR . AIR INTAKE SYSTEM .

Filtres et conduits d'admission assurant un apport d'air propre
et efficace au moteur.

Air intake filters and ducts that help deliver clean,
efficient airflow to the engine.

Systeme d'admission d'air .
Air Intake System .



OKKO/P637453

Filtre à air du moteur
Engine Air Filter



OKKO/P610260

Filtre à air du moteur
Engine Air Filter



OKKO/P527682

Filtre à air du moteur
Engine Air Filter



OKKO/FRE1020-0001

Tuyau de refroidissement de l'air de
suralimentation, retour d'air froid, 4"DI 6,5"L
Charge Air Cooler Hose, Cold Air Return,
4"ID 6.5"L

ESSIEUX AVANT ET ARRIÈRE . AXLES FRONT & REAR .

Pièces d'essieux et de pivots de direction destinées à maintenir la solidité, l'alignement et la fiabilité du train roulant.

Axle and king pin components designed to maintain strength, alignment, and drivetrain reliability.

Essieux avant et arrière .
Axles Front & Rear .



OKKO/KIT2638

Ensemble d'écrou et de rondelle, RT40,
Série 145

Nut & Washer Kit, RT40, 145 Series



OKKO/MER614723

Écrou d'axe, 3,48"

Spindle Nut, 3.48"



OKKO/6073300019K

Ensemble de pivot de direction, conducteur
- Freightliner

Steering King Pin Kit, LH - Freightliner



OKKO/6073300119K

Ensemble de pivot de direction, passager

Steering King Pin Set, RH

FREINS . BRAKES .

Composantes de freinage pneumatique et mécanique essentielles
à la sécurité, au contrôle et à la performance d'arrêt.

Air and mechanical brake components essential for safety,
control, and stopping performance.





OKKO/R955605

Capteur de vitesse de roue ABS, 90°
ABS Wheel Speed Sensor, 90°



OKKO/R955604

Capteur de vitesse de roue ABS, 90°
ABS Wheel Speed Sensor, 90°



OKKO/441-030-907-2

Capteur de vitesse de roue ABS, 90°
ABS Wheel Speed Sensor, 90°



OKKO/800383

Assécheur d'air pour système de freinage
pneumatique, AD-IS, standard
Air Brake Dryer, AD-IS, Standard



OKKO/801266

Assécheur d'air pour système de freinage
pneumatique, AD-IS, standard
Air Brake Dryer, AD-IS, Standard



OKKO/R955205

Assécheur d'air pour système de freinage
pneumatique, Série SS1200, standard
Air Brake Dryer, SS1200 Series, Standard



OKKO/441-030-904-2

Capteur de vitesse de roue ABS, droit
ABS Wheel Speed Sensor, straight



OKKO/441-030-905-2

Capteur de vitesse de roue ABS, droit
ABS Wheel Speed Sensor, straight



OKKO/3230008X

Chambre de frein, 30/30, 2,5", course longue
Brake Chamber, 30/30, 2.5", Long Stroke



OKKO/800202

Assécheur d'air pour système de freinage
pneumatique, AD-9, à coalescence
Air Brake Dryer, AD-9, Coalescing



OKKO/432-471-101-0

Assécheur d'air pour système de freinage
pneumatique, Série SS1200P, à coalescence
Air Brake Dryer, SS1200P Series, Coalescing



OKKO/5004050PG

Assécheur d'air pour système de freinage
pneumatique, extra purge. AD-IS, à
coalescence
Air Brake Dryer, Extra Purge, AD-IS,
Coalescing



OKKO/SC20LCW

Chambre de service pour frein, T20,
course standard
Brake Service Chamber, T20,
Standard Stroke



OKKO/RA4711302515

Compresseur d'air - Freightliner
Air Compressor - Freightliner



OKKO/A12-11593-072

Tuyau de décharge pour compresseur de
frein pneumatique, 72" - Freightliner
Air Brake Compressor Discharge Hose, 72" -
Freightliner



OKKO/432-901-248-2

Cartouche d'assécheur d'air pour système de
freinage pneumatique, à coalescence
Air Brake Dryer Cartridge, Coalescing



OKKO/5008414PG

Cartouche d'assécheur d'air pour système de
freinage pneumatique, à coalescence
Air Brake Dryer Cartridge, Coalescing



OKKO/5009041PG

Cartouche d'assécheur d'air pour système de
freinage pneumatique, AD-HF, à coalescence
Air Brake Dryer Cartridge, AD-HF,
Coalescing



OKKO/236577N

Joint régulateur du compresseur de frein
pneumatique
Air Brake Compressor Governor Gasket



OKKO/275491

Joint régulateur de frein pneumatique
Air Brake Governor



OKKO/065612

Assécheur d'air pour système de freinage
pneumatique, AD-IP, standard
Air Brake Dryer, AD-IP, Standard



OKKO/5010133PG

Cartouche d'assécheur d'air pour système de
freinage pneumatique, AD-IS, à coalescence
Air Brake Dryer Cartridge, AD-IS, Coalescing



OKKO/K022105

Ensemble de valve de purge pour assécheur
de circuit de freinage pneumatique, haute
pression
Air Brake Dryer Purge Valve Kit, High Boost



OKKO/5005037

Ensemble de valve de purge pour assécheur de circuit de freinage pneumatique, HardSeat, AD9 12V
Air Brake Dryer Purge Valve Kit, Hard Seat, AD9 12V



OKKO/432-413-929-2

Ensemble de valve de purge pour assécheur de circuit de freinage pneumatique, Série SS1200/SSTWIN
Air Brake Dryer Purge Valve Kit, SS1200/SSTWIN Series



OKKO/R5004341

Ensemble de valve de purge pour assécheur de circuit de freinage pneumatique, Soft Seat, AD9 12V
Air Brake Dryer Purge Valve Kit, Soft Seat, AD9 12V



OKKO/K097844SC

Étrier de frein à disque, passager
Disc Brake Caliper, RH



OKKO/K149715SC

Étrier de frein à disque avec support, conducteur
Disc Brake Caliper w/Carrier, LH



OKKO/K081143

Étrier de frein à disque avec support, conducteur
Disc Brake Caliper w/Carrier, LH




OKKO/432-413-923-2

Ensemble de réparation de chauffage pour assécheur d'air pour système de freinage pneumatique, SS1200/P, 12V
Air Brake Dryer Heater Repair Kit, SS1200/P, 12V



OKKO/109495

Ensemble de chauffage et de thermostat pour assécheur d'air pour système de freinage pneumatique, 12V, AD-IP
Air Brake Dryer Heater & T-Stat Assembly, 12V, AD-IP

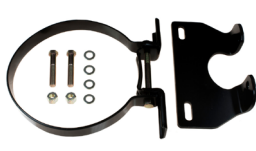

OKKO/107695

Ensemble de support de fixation d'assécheur d'air pour système de freinage pneumatique, AD-9
Air Brake Dryer Mounting Bracket Kit, AD-9



OKKO/K097847SC

Étrier de frein à disque avec support, conducteur
Disc Brake Caliper w/Carrier, LH



OKKO/K147430

Étrier de frein à disque avec support, passager
Disc Brake Caliper w/Carrier, RH



OKKO/K149714

Étrier de frein à disque avec support, passager
Disc Brake Caliper w/Carrier, RH



OKKO/5001247

Ensemble de support de fixation d'assécheur d'air pour système de freinage pneumatique, AD-IP
Air Brake Dryer Mounting Bracket, AD-IP



OKKO/12-15354-000

Valve de vidange pour réservoir de frein pneumatique, manuelle, 3/8" - Freightliner
Air Brake Reservoir Drain Valve, Manual, 3/8" - Freightliner



OKKO/284412N

Valve de vidange pour réservoir de frein pneumatique, automatique, avec chauffage
Air Brake Reservoir Drain Valve, Automatic, w/Heater



OKKO/802078

Ensemble de plaquettes de frein (4), avec quincaillerie
Brake Pad Kit (4), w/Hardware



OKKO/A2-3264P1082

Protecteur anti-poussière pour frein
Brake Dust Shield



OKKO/R10028

Joint à double lèvre pour coupleur de frein pneumatique
Air Brake Gladhand Double Lip Seal



OKKO/12-24480-000

Réservoir d'air, 4 voies - Freightliner
Air Tank, 4-Port - Freightliner



OKKO/K097845SC

Étrier de frein à disque, conducteur
Disc Brake Caliper, LH



OKKO/K097845SC

Étrier de frein à disque, passager
Disc Brake Caliper, RH



OKKO/12-600

Poignée pour coupleur de frein pneumatique, 1 rouge et 1 bleue
Air Brake Gladhand Handle Grip, 1 Red & 1 Blue




OKKO/N42AGHSE

Coupleur d'urgence
Emergency Gladhand



OKKO/N42AGHSS

Coupleur de service, 1/2
Service Gladhand, 1/2

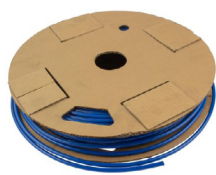

OKKO/451030B

Tube de nylon, 1/4" x 100', bleu
Nylon Tubing, 1/4" x 100', Blue



OKKO/451030G

Tube de nylon, 1/4" x 100', vert
Nylon Tubing, 1/4" x 100', Green



OKKO/N42AAPL15

Ensemble 3-en-1 de conduites gainées pour frein pneumatique et câble d'alimentation, avec embouts de plastique, 15'
3-in-1 Wrapped Air Brake Hose and Power Cable Assembly w/Plastic Grips, 15'



OKKO/N42AAPL12

Ensemble 3-en-1 de conduites gainées pour frein pneumatique et câble d'alimentation, avec embouts de plastique, 12'
3-in-1 Wrapped Air Brake Hose and Power Cable Assembly w/Plastic Grips, 12'



OKKO/17-0400

Bâton sauteur avec 3 colliers de serrage, 40"
Pogo Stick w/3-Hose Clamp, 40"




OKKO/451030R

Tube de nylon, 1/4" x 100', rouge
Nylon Tubing, 1/4" x 100', Red



OKKO/N42AABT04B1

Tube de nylon, 1/4" x 100', noir
Nylon Tubing, 1/4" x 100', Black

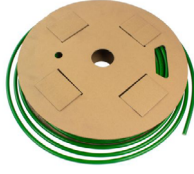

OKKO/451031G

Tube de nylon, 3/8" x 100', vert
Nylon Tubing, 3/8" x 100', Green



OKKO/15-720

Prise à 7 broches
7-Way Socket




OKKO/40020234

Ajusteur de jeu automatique pour frein pneumatique, 1,5"-28 x 5"-6"
Air Brake Automatic Slack Adjuster, 1.5"-28 x 5"-6"




OKKO/K041771

Ajusteur de jeu automatique pour frein pneumatique, 1,5"-28, x 5,5"
Air Brake Automatic Slack Adjuster, 1.5"-28 x 5.5"

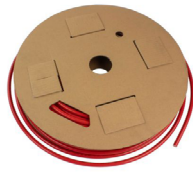

OKKO/451031R

Tube de nylon, 3/8" x 100', rouge
Nylon Tubing, 3/8" x 100',Red

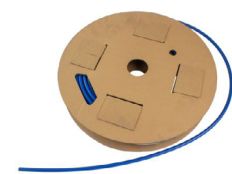

OKKO/451031B

Tube de nylon, 3/8" x 100', noir
Nylon Tubing, 3/8" x 100', Black



OKKO/N42AABT08B1

Tube de nylon, 1/2" x 100', noir
Nylon Tubing, 1/2" x 100', Black



OKKO/R801041

Ajusteur de jeu automatique pour frein pneumatique, 1,5"-10" x 5,5"
Air Brake Automatic Slack Adjuster, 1.5" -10 x 5.5"



OKKO/R810019

Ensemble de clevis pour ajusteur de jeu pour frein pneumatique, 5/8"-18
Air Brake Slack Adjuster Clevis Kit, 5/8"-18



OKKO/12-26773-000

Interrupteur de pression pour frein pneumatique, 3,5 PSI - Freightliner
Air Brake Pressure Switch, 3.5 PSI - Freightliner



OKKO/1220-010B-BLK250

Tube de nylon, 5/8" x 100', noir
Nylon Tubing, 5/8" x 100', Black



OKKO/451034

Tube de nylon, 3/4" x 100', noir
Nylon Tubing, 3/4" x 100', Black



OKKO/23-14395-010

Coudes mâles 45°, composite, 5/3" x 3/8" - Freightliner
45° Male Elbows, Composite, 5/3" x 3/8" - Freightliner



OKKO/12-27919-000

Interrupteur de pression pour frein pneumatique, 3,5 PSI - Freightliner
Air Brake Pressure Switch, 3.5 PSI - Freightliner



OKKO/1749-1907

Interrupteur de pression pour frein pneumatique, 65-75 PSI
Air Brake Pressure Switch, 65-75 PSI



OKKO/RBE13241

Interrupteur de basse pression d'air pour système de freinage pneumatique

Air Brake Low Air Pressure Switch



OKKO/2749-2108

Interrupteur pour témoin de frein de stationnement

Parking Brake Light Switch



OKKO/286171

Valve de pied pour frein pneumatique (E-6)

Air Brake Foot Valve (E-6)



OKKO/801631

Valve de contrôle de frein pneumatique (MV-3), pour tableau de bord, avec bouton

Air Brake Control Dash Valve, w/Knob (MV-3)



OKKO/5002741

Ensemble de réparation pour valve de contrôle de frein pneumatique (MV-3) pour tableau de bord

Air Brake Control Dash Valve (MV-3) Repair Kit



OKKO/RKN28520

Valve relais pour frein pneumatique, 2 voies (RG-2, RG-3)

Air Brake Relay Valve, 2-Port (RG2 RG3)



OKKO/229859N

Valve de déclenchement rapide pour frein pneumatique, 3/8"S 3/8"D 3/8"D, (QR-1)

Air Brake Quick Release Valve, 3/8"S 3/8"D 3/8"D, (QR-1)



OKKO/OR229859

Valve de déclenchement rapide pour frein pneumatique, 3/8"S 3/8"D 3/8"D, (QR-1)

Air Brake Quick Release Valve, 3/8"S 3/8"D 3/8"D, (QR-1)



OKKO/802743

Valve de déclenchement rapide pour frein pneumatique, 3/8"S 3/8"D, (QRN)


Air Brake Quick Release Valve, 3/8"S 3/8"D, (QRN)



OKKO/103009N

Valve relais pour frein pneumatique, 2 voies (R-12)

Air Brake Relay Valve, 2-Port (R-12)

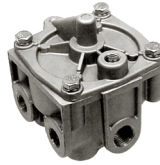

OKKO/065476

Valve relais pour frein pneumatique, 4 voies (R-12P)

Air Brake Relay Valve, 4-Port (R-12P)



OKKO/90554107

Valve de protection de la pression pour frein pneumatique, 70-75 PSI

Air Brake Pressure Protection Valve, 75-70 PSI



OKKO/289714N

Valve de déclenchement rapide pour frein pneumatique, 1/4"S 3/8"D, (QR-1C)

Air Brake Quick Release Valve, 1/4"S 3/8"D, (QR-1C)



OKKO/800333

Valve de déclenchement rapide pour frein pneumatique, 1/5"S 1/5"D, (QR-L)

Air Brake Quick Release Valve, 1/5"S 1/5"D, (QR-L)



OKKO/800529

Valve de contrôle de frein pneumatique (MV-3), pour tableau de bord, avec bouton

Air Brake Control Dash Valve, w/Knob (MV-3)



OKKO/110500

Valve pour frein à ressort, 0,375"

Spring Brake Valve, 0.375"



OKKO/R109615

Valve de modulation pour frein à ressort (SR-5), 70 PSI

Spring Brake Modulating Valve (SR-5), 70 PSI



OKKO/K021557

Valve de modulation pour frein à ressort (SR-7), 107 PSI

Spring Brake Modulating Valve (SR-7), 107 PSI



OKKO/800573

Valve de contrôle de frein pneumatique (MV-3), pour tableau de bord, avec bouton

Air Brake Control Dash Valve, w/Knob (MV-3)



OKKO/801360

Valve de contrôle de frein pneumatique (MV-3), pour tableau de bord, avec bouton

Air Brake Control Dash Valve, w/Knob (MV-3)



OKKO/802804

Valve de contrôle de frein pneumatique (MV-3), pour tableau de bord, avec bouton

Air Brake Control Dash Valve, w/Knob (MV-3)



OKKO/K021558

Valve de modulation pour frein à ressort (SR-7), 107 PSI


Spring Brake Modulating Valve (SR-7), 107 PSI



OKKO/801315

Valve de contrôle de stationnement (PP-DC) pour tableau de bord

Park Control Dash Valve (PP-DC)

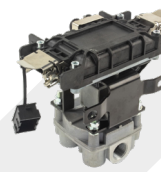

OKKO/400-500-101-0

Valve pour modulateur ABS

ABS Modulator Valve

CABINE, INSTRUMENTATION ET FIXATION . CAB, INSTRUMENTATION & MOUNTING .

Éléments de cabine, carrosserie, capot, rétroviseurs et accessoires conçus pour l'entretien et la réparation extérieure du véhicule.

Cab, body, hood, mirror, and accessory components designed for exterior vehicle maintenance and repair.





OKKO/A17-21056-000

Amortisseur pour capot - Freightliner
Hood Damper - Freightliner



OKKO/A17-20970-000

Amortisseur pour capot - Freightliner
Hood Damper - Freightliner



OKKO/20725387

Amortisseur pour capot - Volvo/Mack
Hood Damper - Volvo/Mack



OKKO/17-13788-000

Support pour loquet de capot - Freightliner
Hood Latch Bracket - Freightliner



OKKO/17-14781-000

Support pour loquet de capot - Freightliner
Hood Latch Bracket - Freightliner



OKKO/A17-20861-004

Support pour loquet de capot, conducteur - Freightliner
Hood Latch Bracket, LH - Freightliner



OKKO/A17-21073-000

Amortisseur pour capot - Freightliner
Hood Damper - Freightliner



OKKO/A17-12081-000

Câble de retenue pour capot, 11" - Freightliner
Hood Restraint Cable, 11" - Freightliner




OKKO/A17-18481-000

Câble de retenue pour capot, 25,6" - Freightliner
Hood Restraint Cable, 25.6" - Freightliner



OKKO/A17-20861-005

Support pour loquet de capot, passager - Freightliner
Hood Latch Bracket, RH - Freightliner

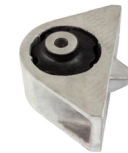

OKKO/18-41005-000

Support pour cabine - Freightliner
Cab Mount - Freightliner



OKKO/19.83038

Amortisseur de cabine
Cab Shock Absorber



OKKO/A17-20871-000

Support pour capot, conducteur - Freightliner
Hood Support, LH - Freightliner



OKKO/17-20709-000

Bague de charnière pour capot - Freightliner
Hood Hinge Bushing - Freightliner



OKKO/17-12438-000

Ensemble de loquet de capot - Freightliner
Hood Latch Assembly - Freightliner



OKKO/23-12705-002

Écrou isolant - Freightliner
Isolator Nut - Freightliner



OKKO/A22-57932-002

Braquette de retenue - Freightliner
Hold Down Clamp - Freightliner



OKKO/A18-68356-002

Poignée de porte extérieure, conducteur - Freightliner
Exterior Door Handle, LH - Freightliner



OKKO/A-680-880-01-60

Ensemble de loquet de capot - Freightliner
Hood Latch Assembly - Freightliner




OKKO/A17-15553-000

Ensemble de loquet de capot, conducteur - Freightliner
Hood Latch Assembly, LH - Freightliner



OKKO/A17-15553-001

Ensemble de loquet de capot, passager - Freightliner
Hood Latch Assembly, RH - Freightliner




OKKO/A-681-721-02-K0

Ensemble de goupilles de gâche pour loquet de porte - Freightliner
Door Latch Striker Pin Kit - Freightliner



OKKO/A17-17256-000

Support de fixation pour calandre - Freightliner
Grille Mounting Bracket - Freightliner

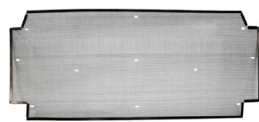

OKKO/A22-65847-000

Grillage anti-insecte pour calandre - Freightliner

Grille Bug Screen - Freightliner



OKKO/A17-20832-014

Calandre avec grillage anti-insecte, noir - Freightliner

Grille w/Bug Screen, Black - Freightliner



OKKO/A17-19112-016

Calandre avec grillage anti-insecte, chrome - Freightliner

Grille w/Bug Screen, Chrome - Freightliner



OKKO/154143307

Rétroviseur extérieur chauffant, noir
Heated Door Mirror, Black



OKKO/22-79922-500

Rétroviseur auxiliaire - Freightliner
Auxiliary Mirror - Freightliner



OKKO/22-78606-517

Couvre-rétroviseur extérieur, noir, conducteur - Freightliner

Door Mirror Cover, LH, Black



OKKO/A17-21024-001

Calandre avec grillage anti-insecte, chrome - Freightliner

Grille w/Bug Screen, Chrome - Freightliner



OKKO/A22-77791-008

Rétroviseur de capot manuel chauffant, noir, conducteur - Freightliner

Manual Heated Hood Mirror Assembly, Black, LH - Freightliner



OKKO/A22-77791-009

Rétroviseur de capot manuel chauffant, noir, passager - Freightliner

Manual Heated Hood Mirror Assembly, Black, RH - Freightliner



OKKO/28717A

Miroir inférieur pour rétroviseur extérieur, conducteur/passager

Door Lower Mirror Glass, LH/RH



OKKO/15829700

Interrupteur pour rétroviseurs extérieurs
Door Mirror Control Switch



OKKO/A22-75774-000

Quart de garde-boue arrière, conducteur - Freightliner

Quarter Fender, LH - Freightliner



OKKO/A22-77791-010

Rétroviseur de capot manuel chauffant, chrome, conducteur - Freightliner

Manual Heated Hood Mirror Assembly, Chrome, LH - Freightliner



OKKO/A22-77791-011

Rétroviseur de capot manuel chauffant, chrome, passager - Freightliner

Manual Heated Hood Mirror Assembly, Chrome, RH - Freightliner



OKKO/A22-78606-004

Rétroviseur extérieur électrique chauffant, noir, conducteur - Freightliner

Electric Heated Door Mirror Assembly, Black, LH - Freightliner



OKKO/A22-75774-001

Quart de garde-boue arrière, passager - Freightliner

Quarter Fender, RH - Freightliner



OKKO/22-73807-000

Garde-boue, conducteur - Freightliner
Fender Splash Shield, LH - Freightliner



OKKO/22-77438-003

Garde-boue, passager - Freightliner
Fender Splash Shield, RH - Freightliner



OKKO/A22-73907-005

Rétroviseur extérieur électrique chauffant, noir, passager - Freightliner

Electric Heated Door Mirror Assembly, Black, RH - Freightliner



OKKO/A22-78606-006

Rétroviseur extérieur électrique chauffant, chrome, conducteur - Freightliner

Electric Heated Door Mirror Assembly, Chrome, LH - Freightliner



OKKO/A22-73907-007

Rétroviseur extérieur électrique chauffant, chrome, passager - Freightliner

Electric Heated Door Mirror Assembly, Chrome, RH - Freightliner



OKKO/A22-69527-000

Garde-boue, fixation sur cabine, conducteur - Freightliner

Fender Splash Shield, Cab Mounted, LH - Freightliner



OKKO/A22-69527-001

Garde-boue, fixation sur cabine, passager - Freightliner

Fender Splash Shield, Cab Mounted, RH - Freightliner



OKKO/A22-67507-000

Rallonge de volet compensateur, supérieur, conducteur - Freightliner

Trim Tabside Extender, Upper, LH - Freightliner



OKKO/A22-67507-001

Rallonge de volet compensateur, supérieur, passager - Freightliner

Trim Tabside Extender, Upper, RH - Freightliner



OKKO/A22-67506-005

Rallonge latérale de carénage, inférieure, passager - Freightliner

Fairing Side Extender, Lower Cab, RH - Freightliner



OKKO/4055124C91

Moteur et tringlerie pour essuie-glace - International

Wiper Motor & Linkage - International



OKKO/066011A

Pompe pour liquide lave-glace
Windshield Washer Fluid Pump



OKKO/06-46159-002

Interrupteur pour essuie-glace et liquide lave-glace, avec LED - Freightliner

Wiper and Windshield Washer Control Switch w/LED - Freightliner



OKKO/22-74263-006

Rallonge de carénage, couchette, longue, conducteur - Freightliner

Sleeper Long Flare Fairing Extender, LH - Freightliner



OKKO/22-74263-007

Rallonge de carénage, couchette, longue, passager - Freightliner

Sleeper Long Flare Fairing Extender, RH - Freightliner



OKKO/22-68678-000

Support magnétique pour plinthe - Freightliner

Kick Plate Magnet Retainer - Freightliner



OKKO/A06-52311-001

Interrupteur multifonctions (clignotants et autres) - Freightliner

Multifunction Switch (Turn Signal & More) - Freightliner



OKKO/A06-57916-000

Interrupteur de signalisation - Freightliner

Turn Signal Switch - Freightliner



OKKO/453108X1

Connecteur de klaxon avec câble de raccordement

Horn Contact w/Pigtail



OKKO/22-68677-001

Aimant pour support magnétique pour plinthe - Freightliner

Kick Plate Retainer Magnet - Freightliner



OKKO/06-95538-000

Capteur de température pour air extérieur - Freightliner

Outside Air Temperature Sensor - Freightliner



OKKO/A22-72740-000

Bras d'essuie-glace - Freightliner

Wiper Arm - Freightliner



OKKO/8034

Matelas à ressorts, 80" x 34" x 8"

Spring Mattress, 80" x 34" x 8"



OKKO/8039

Matelas à ressorts, 80" x 39" x 8"

Spring Mattress, 80" x 39" x 8"



OKKO/8534

Matelas à ressorts, 85" x 34" x 8"

Spring Mattress, 85" x 34" x 8"



OKKO/A22-61651-000

Bras d'essuie-glace - Freightliner

Wiper Arm - Freightliner



OKKO/F88171-405

Buse pour bras d'essuie-glace

Wiper Arm Nozzle



OKKO/A22-60959-000

Moteur et tringlerie pour essuie-glace - Freightliner

Wiper Motor & Linkage - Freightliner

* Images à titre indicatif seulement.

* Images for illustrative purposes only.

Vos pièces essentielles pour Freightliner 4^e génération .
Your Freightliner Fourth Gen Top Parts .

OKKO/A17-20832-014

Calandre avec grillage anti-insecte, noir
Grille w/Bug Screen, Black

OKKO/A17-20832-012

Calandre avec grillage anti-insecte, chrome
Grille w/Bug Screen, Chrome

OKKO/A06-90212-004

Clignotant, LED, ambre, conducteur
Turn Signal, LED, Amber, LH

OKKO/A06-90212-005

Clignotant, LED, ambre, passager
Turn Signal, LED, Amber, RH

OKKO/A66-01512-004

Phare de route, halogène, conducteur
Headlamp, Halogen, LH

OKKO/A66-01512-005

Phare de route, halogène, passager
Headlamp, Halogen, RH

OKKO/A66-01405-004

Phare de route, LED, conducteur
Headlamp, LED, LH

OKKO/A66-01405-005

Phare de route, LED, passager
Headlamp, LED, RH

OKKO/A21-29370-001

Ensemble de pare-chocs avant, noir, avec garnitures
chromes, avec ouvertures pour phares antibrouillard
Front Bumper Assembly, Black w/Chrome Trim,
w/Fog Lamp Holes

OKKO/A21-29370-002

Ensemble de pare-chocs avant, noir, avec garnitures
noires, sans ouvertures pour phares antibrouillard
Front Bumper Assembly, Black w/Black Trim,
w/o Fog Lamp Holes

OKKO/A66-01728-004

Feu de position, LED, ambre
Marker Lamp, LED, Amber

OKKO/A22-78606-004

Rétroviseur extérieur électrique chauffant, noir, conducteur
Electric Heated Door Mirror Assembly, Black, LH

OKKO/A22-73907-005

Rétroviseur extérieur électrique chauffant, noir, passager
Electric Heated Door Mirror Assembly, Black, RH

OKKO/A22-78606-006

Rétroviseur extérieur électrique chauffant, chrome, conducteur
Electric Heated Door Mirror Assembly, Chrome, LH

OKKO/A22-78606-007

Rétroviseur extérieur électrique chauffant, chrome, passager
Electric Heated Door Mirror Assembly, Chrome, RH

OKKO/A22-75774-000

Quart de garde-boue arrière, conducteur
Quarter Fender, LH

OKKO/A22-75774-001

Quart de garde-boue arrière, passager
Quarter Fender, RH

OKKO/A22-77791-008

Rétroviseur de capot manuel chauffant, noir, conducteur
Manual Heated Hood Mirror Assembly, Black, LH

OKKO/A22-77791-009

Rétroviseur de capot manuel chauffant, noir, passager
Manual Heated Hood Mirror Assembly, Black, RH

OKKO/A22-77791-010

Rétroviseur de capot manuel chauffant, chrome, conducteur
Manual Heated Hood Mirror Assembly, Chrome, LH

OKKO/A22-77791-011

Rétroviseur de capot manuel chauffant, chrome, passager
Manual Heated Hood Mirror Assembly, Chrome, RH

OKKO/A17-20861-004

Support pour loquet de capot, conducteur
Hood Latch Bracket, LH

OKKO/A17-20861-005

Support pour loquet de capot, passager
Hood Latch Bracket, RH



OKKO/A66-03653-004

Phare antibrouillard, LED, conducteur
Fog Lamp, LED, Amber, LH

OKKO/A66-03653-005


Phare antibrouillard, LED, passager
Fog Lamp, LED, RH

SYSTÈME DE CHARGE . CHARGING SYSTEM .

Alternateurs et pièces de charge permettant de maintenir l'alimentation électrique du camion.

Alternators and charging components that help maintain the truck's electrical power supply.

Système de charge .
Charging system .

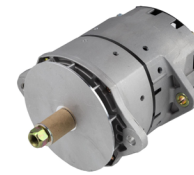

OKKO/8609N

Alternateur, 140A/12V, bidirectionnel
Alternator, 140A/12V, Bi-Directional



OKKO/8707N

Alternateur, 160A/12V, sens horaire
Alternator, 160A/12V, Clockwise



OKKO/8718N

Alternateur, 160A/12V, sens horaire
Alternator, 160A/12V, Clockwise



OKKO/8719N

Alternateur, 160A/12V, sens horaire
Alternator, 160A/12V, Clockwise



OKKO/8746N

Alternateur, 160A/12V, sens horaire
Alternator, 160A/12V, Clockwise



OKKO/8614N

Alternateur, 170A/12V, bidirectionnel
Alternator, 170A/12V, Bi-Directional



OKKO/8912N

Alternateur, 320A/12V, sens horaire
Alternator, 320A/12V, Clockwise

SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT . COOLING SYSTEM .

Pièces de refroidissement servant à contrôler la température
moteur et à prévenir la surchauffe.

Cooling components used to regulate engine temperature
and help prevent overheating.



Système de refroidissement .
Cooling System .



OKKO/4080562DF

Courroie à 8 nervures, 1427 mm
8-Rib Belt, 1427 mm



OKKO/01-35643-147

Courroie à 8 nervures, 2147 mm - Freightliner
8-Rib Belt, 2147 mm - Freightliner



OKKO/A4719935596

Courroie à 8 nervures, 2680 mm - Freightliner
8-Rib Belt, 2680 mm - Freightliner



OKKO/N20-2001-1713

Radiateur, 47" x 26-1/4" x 1-7/8" - Freightliner
Radiator, 47" x 26-1/4" x 1-7/8" - Freightliner



OKKO/05-16070-000

Support pour radiateur - Freightliner
Radiator Mount - Freightliner



OKKO/05-29973-018

Tuyau de radiateur inférieur, 2", en coude, 4,5"L - Freightliner
Lower Radiator Hose, 2", Elbow 4.5"L - Freightliner



OKKO/01-35625-529

Courroie à 10 nervures, 1529 mm - Freightliner
10-Rib Belt, 1529 mm - Freightliner



OKKO/01-35625-635

Courroie à 10 nervures, 1635 mm - Freightliner
10-Rib Belt, 1635 mm - Freightliner



OKKO/01-35632-200

Courroie à 12 nervures, 2200 mm - Freightliner
12-Rib Belt, 2200 mm - Freightliner



OKKO/A0029974271

Raccord pour conduite de liquide de refroidissement du compresseur de frein pneumatique - Freightliner
Air Brake Compressor Coolant Line Fitting - Freightliner



OKKO/N09-4401-1727

Refroidisseur d'air de charge - Freightliner
Charge Air Cooler - Freightliner



OKKO/23539929

Pompe à eau pour moteur Série 60, 12L - Freightliner
Engine Water Pump 60 Series, 12L - Freightliner



OKKO/A4722021219

Poulie libre - Freightliner
Idle Pulley - Freightliner



OKKO/01-27846-000

Tendeur de courroie - Freightliner
Belt Tensioner - Freightliner



OKKO/01-27425-000

Tendeur de courroie - Freightliner
Belt Tensioner - Freightliner



OKKO/8929875

Tuyau pour liquide de refroidissement du moteur, 1,75"x3,25", Série 60 - Freightliner
Engine Coolant Hose, 1.75"x3,25", 60 Series - Freightliner



OKKO/A06-26631-000

Solénoïde d'embrayage du ventilateur de refroidissement du moteur - Freightliner
Engine Cooling Fan Clutch Solenoid - Freightliner



OKKO/06-62384-002

Capteur de niveau du liquide de refroidissement du moteur - Freightliner
Engine Coolant Level Sensor - Freightliner



OKKO/A4722001670

Tendeur de courroie - Freightliner
Belt Tensioner Assembly - Freightliner



OKKO/1003850D

Radiateur - Freightliner
Radiator - Freightliner



OKKO/A05-34049-001

Radiateur, 42" x 38-3/4" x 2-1/4" - Freightliner
Radiator, 42" x 38-3/4" x 2-1/4" - Freightliner



OKKO/1009-1002

Capteur de niveau du liquide de refroidissement du moteur
Engine Coolant Level Sensor



OKKO/5292712

Thermostat pour liquide de refroidissement du moteur
Engine Coolant Thermostat

Système de refroidissement .
Cooling System .



OKKO/A05-25263-007

Réservoir de liquide de refroidissement du moteur, avec bouchon de pression et capteur - Freightliner

Engine Coolant Reservoir w/Cap & Sensor - Freightliner



OKKO/Z05-30740-001

Réservoir de liquide de refroidissement du moteur, avec bouchon, sans capteur - Freightliner

Engine Coolant Reservoir w/Cap, w/o Sensor - Freightliner



OKKO/05-23045-002

Réservoir de liquide de refroidissement du moteur, sans bouchon ni capteur - Freightliner

Engine Coolant Reservoir w/o Cap nor Sensor - Freightliner



OKKO/A05-28531-002

Réservoir de liquide de refroidissement du moteur, avec bouchon et capteur - Freightliner

Engine Coolant Reservoir w/Cap & Sensor - Freightliner



OKKO/A05-32836-000

Réservoir de liquide de refroidissement du moteur, avec bouchon, sans capteur - Freightliner

Engine Coolant Reservoir w/Cap, w/o Sensor - Freightliner



OKKO/N20-21846997

Réservoir de liquide de refroidissement du moteur, avec bouchon et capteur

Engine Coolant Reservoir w/Cap & Sensor

SYSTÈME DE DÉMARRAGE . CRANKING SYSTEM .

Composantes de démarrage qui assurent l'alimentation initiale
nécessaire au lancement du moteur.

Starting system components that provide the initial power
needed to crank the engine.





OKKO/BC207M2BWS

Câble de batterie, noir, négatif, 7"L
 Battery Cable, Black, Negative, 7"L



OKKO/BC207M2RWS

Câble de batterie, rouge, positif, 7"L
 Battery Cable, Red, Positive, 7"L



OKKO/BC207M3RWS

Câble de batterie, rouge, positif, 14"L
 Battery Cable, Red, Positive, 14"L



OKKO/6867N

Démarreur 39MT, 12V, 11 dents,
 fixation SAE #3
 Starter 39MT, 12V, 11-Tooth, SAE #3 mounting



OKKO/8200287

Démarreur 39MT, 12V, 12 dents,
 fixation SAE #3
 Starter 39MT, 12V, 12-Tooth, SAE #3 mounting



OKKO/6881N

Démarreur 39MT, 12V, 12 dents,
 fixation SAE #3
 Starter 39MT, 12V, 12-Tooth, SAE #3 mounting



OKKO/6841241212

Solénoïde de démarrage, 12V
 Starter Solenoid, 12V



OKKO/67-1809

Solénoïde de démarrage, 12V
 Starter Solenoid, 12V



OKKO/6842N

Démarreur 29MT, 12V, 9 dents,
 fixation SAE #1
 Starter 29MT, 12V, 9-Tooth, SAE #1 mounting



OKKO/6907N

Démarreur 39MT, 12V, 12 dents,
 fixation SAE #3
 Starter 39MT, 12V, 12-Tooth, SAE #3 mounting



OKKO/6910N

Démarreur 39MT, 12V , 12 dents,
 fixation SAE #3
 Starter 39MT, 12V, 12-Tooth, SAE #3 mounting



OKKO/6919N

Démarreur 39MT, 12V, 12 dents,
 fixation SAE #3
 Starter 39MT, 12V, 12-Tooth, SAE #3 mounting



OKKO/6963N

Démarreur 29MT, 12V, 10 dents,
 fixation SAE #1
 Starter 29MT, 12V, 10-Tooth, SAE #1 mounting



OKKO/34042N

Démarreur 29MT, 12V , 11 dents,
 fixation SAE #3
 Starter 29MT, 12V, 11-Tooth, SAE #3 mounting



OKKO/6809N

Démarreur 38MT, 12V, 10 dents ,
 fixation SAE #1
 Starter 38MT, 12V, 10-Tooth, SAE #1 mounting



OKKO/34046N

Démarreur 39MT, 12V, 11 dents,
 fixation SAE #1 / SAE #3
 Starter 39MT, 12V, 11-Tooth,
 SAE #1 / SAE #3 mounting



OKKO/6859N

Démarreur 38MT, 12V, 12 dents,
 fixation SAE #3
 Starter 38MT, 12V, 12-Tooth, SAE #3 mounting



OKKO/34010N

Démarreur 39MT, 12V, 11 dents,
 fixation SAE #3
 Starter 39MT, 12V, 11-Tooth, SAE #3 mounting



OKKO/6911N

Démarreur 39MT, 12V, 11 dents,
 fixation SAE #3
 Starter 39MT, 12V, 11-Tooth, SAE #3 mounting

ARBRES DE TRANSMISSION . DRIVE SHAFTS .

Pièces d'arbres de transmission conçues pour transférer efficacement la puissance vers les roues.

Driveshaft components designed to transfer power efficiently to the wheels.





OKKO/210121-1X

Roulement de support central pour arbre de transmission
Drive Shaft Center Support Bearing



OKKO/CB210661-1XSA

Roulement de support central d'arbre de transmission
Drive Shaft Center Support Bearing



OKKO/170-70-18X

Ensemble de sangles de retenue pour joint universel, SPL170
Universal Joint Retainer Strap Kit, SPL170



OKKO/5-1350X

Joint universel, Série 1350/SPL30
Universal Joint, 1350 Series/SPL30



OKKO/SPL250-3X

Joint universel, Série SPL250
Universal Joint, SPL250 Series



OKKO/18N4-1891-1

Fourche d'extrémité pour différentiel, demi-rond, Série 1810, 16 cannelures
Differential End Yoke, Half Round, 1810 Series, 16 Spline



OKKO/250-70-18X

Ensemble de sangles pour joint universel, SPL250
Universal Joint Strap Kit, SPL250



OKKO/6.5-70-18X

Ensemble de sangles pour joint universel, 1710/1760/1810
Universal Joint Strap Kit, 1710/1760/1810




OKKO/M676X

Joint universel, demi-rond
Half Round Universal Joint



OKKO/CP25RPLS1

Joint universel, RPL, Série 25
Universal Joint, RPL, 25 Series

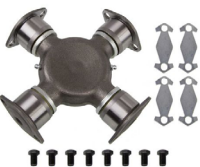

OKKO/5-281X

Joint universel, Série 1810, profil rond
Universal Joint, 1810 Series, Full Round



OKKO/675X

Joint universel, Série 1710, profil demi-rond
Universal Joint, 1710 Series, Half Round



OKKO/5-280X

Joint universel, Série 1710
Universal Joint, 1710 Series



OKKO/CP20RPLS1

Joint universel, RPL, Série 20
Universal Joint, RPL, 20 Series



OKKO/5-1310X

Joint universel, Série 1310/SPL22
Universal Joint, 1310 Series/SPL22

ÉLECTRIQUE, MODULES,
RELAIS ET HYBRIDES .
ELECTRICAL, MODULES,
RELAYS & HYBRIDS .

Composantes électriques, relais et accessoires qui soutiennent les fonctions de commande et de confort du véhicule.

Electrical components, relays, and accessories that support vehicle control and comfort functions.

Électrique, modules, relais et hbrides .
Electrical, Modules, Relays & Hybrids .



OKKO/A06-30769-008

Interrupteur pour vitre électrique, conducteur - Freightliner
Power Window Switch, LH - Freightliner



OKKO/A06-30769-027

Interrupteur pour vitre électrique, conducteur (opère la vitre passager) - Freightliner
Power Window Switch, LH (Operates RH Window) - Freightliner



OKKO/A18-67226-002

Ensemble de régulateur de vitre électrique avec moteur et transmission, conducteur - Freightliner
Electric Window Regulator Assembly w/Motor & Transmission, LH - Freightliner



OKKO/23-13265-011

Micro Relais, 12V / 35A - Freightliner
Micro Relay, 12V / 35A - Freightliner



OKKO/A22-71173-000

Pompe pour liquide lave-glace - Freightliner
Windshield Washer Fluid Pump - Freightliner

SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT. EXHAUST SYSTEM.

Pièces d'échappement et de post-traitement visant à optimiser l'évacuation des gaz et la performance moteur.

Exhaust and aftertreatment parts designed to optimize gas flow and engine performance.






OKKO/1002-1005

Capteur de contre-pression d'échappement (EBP)
 Exhaust Backpressure (EBP) Sensor



OKKO/1002-1001

Capteur de contre-pression d'échappement (EBP-HD)
 Exhaust Backpressure (EBP) Sensor HD

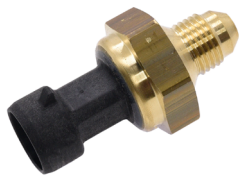

OKKO/1002-1002

Capteur de contre-pression d'échappement (EBP-HD)
 Exhaust Backpressure (EBP) Sensor HD



OKKO/1018-1030

Capteur de pression différentielle des gaz d'échappement
 Exhaust Gas Differential Pressure Sensor



OKKO/2871960

Capteur de pression pour filtre à particules diesel (FAP)
 Diesel Particulate Filter (DPF) Pressure Sensor




OKKO/1003-1009

Capteur de température des gaz d'échappement (EGT)
 Exhaust Gas Temperature (EGT) Sensor



OKKO/1002-1003

Capteur de contre-pression d'échappement (EBP-HD)
 Exhaust Backpressure (EBP) Sensor HD

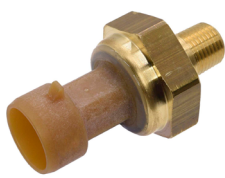

OKKO/1002-1004

Capteur de contre-pression d'échappement (EBP-HD)
 Exhaust Backpressure (EBP) Sensor HD



OKKO/1002-1007

Capteur de contre-pression d'échappement (EBP-HD)
 Exhaust Backpressure (EBP) Sensor HD



OKKO/1003-1010

Capteur de température des gaz d'échappement (EGT)
 Exhaust Gas Temperature (EGT) Sensor



OKKO/1003-1026

Capteur de température des gaz d'échappement (EGT)
 Exhaust Gas Temperature (EGT) Sensor



OKKO/1003-1028

Capteur de température des gaz d'échappement (EGT)
 Exhaust Gas Temperature (EGT) Sensor



OKKO/1002-1009

Capteur de contre-pression d'échappement (EBP-HD)
 Exhaust Backpressure (EBP) Sensor HD



OKKO/1002-1010

Capteur de contre-pression d'échappement (EBP-HD)
 Exhaust Backpressure (EBP) Sensor HD



OKKO/1002-1011

Capteur de contre-pression d'échappement (EBP-HD)
 Exhaust Backpressure (EBP) Sensor HD



OKKO/1003-1029

Capteur de température des gaz d'échappement (EGT)
 Exhaust Gas Temperature (EGT) Sensor



OKKO/1003-1031

Capteur de température des gaz d'échappement (EGT)
 Exhaust Gas Temperature (EGT) Sensor



OKKO/1003-1032

Capteur de température des gaz d'échappement (EGT)
 Exhaust Gas Temperature (EGT) Sensor



OKKO/1002-1012

Capteur de contre-pression d'échappement (EBP-HD)
 Exhaust Backpressure (EBP) Sensor HD



OKKO/4928594

Capteur de pression différentielle des gaz d'échappement
 Exhaust Gas Differential Pressure Sensor



OKKO/1018-1007

Capteur de pression différentielle des gaz d'échappement
 Exhaust Gas Differential Pressure Sensor



OKKO/1003-1036

Capteur de température des gaz d'échappement (EGT)
 Exhaust Gas Temperature (EGT) Sensor



OKKO/1003-1037

Capteur de température des gaz d'échappement (EGT)
 Exhaust Gas Temperature (EGT) Sensor



OKKO/1003-1038

Capteur de température des gaz d'échappement (EGT)
 Exhaust Gas Temperature (EGT) Sensor



OKKO/1003-1039

Capteur de température des gaz d'échappement (EGT)
 Exhaust Gas Temperature (EGT) Sensor



OKKO/1003-1007

Capteur de température des gaz d'échappement (EGT)
 Exhaust Gas Temperature (EGT) Sensor



OKKO/1003-1022

Capteur de température des gaz d'échappement (EGT) HD
 Exhaust Gas Temperature (EGT) Sensor HD



OKKO/1003-1030

Capteur de température des gaz d'échappement (EGT) HD
 Exhaust Gas Temperature (EGT) Sensor HD



OKKO/1003-1023

Capteur de température des gaz d'échappement (EGT) HD
 Exhaust Gas Temperature (EGT) Sensor HD



OKKO/1003-1027

Capteur de température des gaz d'échappement (EGT)
 Exhaust Gas Temperature (EGT) Sensor



OKKO/1003-1052

Capteur de température des gaz d'échappement (EGT)
 Exhaust Gas Temperature (EGT) Sensor



OKKO/1003-1002

Capteur de température des gaz d'échappement (EGT) HD
 Exhaust Gas Temperature (EGT) Sensor HD



OKKO/1003-1047

Capteur de température des gaz d'échappement (EGT) HD
 Exhaust Gas Temperature (EGT) Sensor HD



OKKO/1003-1051

Capteur de température des gaz d'échappement (EGT) HD
 Exhaust Gas Temperature (EGT) Sensor HD



OKKO/1003-1057

Capteur de température des gaz d'échappement (EGT) HD
 Exhaust Gas Temperature (EGT) Sensor HD



OKKO/1003-1004

Capteur de température des gaz d'échappement (EGT) HD
 Exhaust Gas Temperature (EGT) Sensor HD



OKKO/1003-1005

Capteur de température des gaz d'échappement (EGT) HD
 Exhaust Gas Temperature (EGT) Sensor HD



OKKO/1003-1006

Capteur de température des gaz d'échappement (EGT) HD
 Exhaust Gas Temperature (EGT) Sensor HD



OKKO/1003-1059

Capteur de température des gaz d'échappement (EGT) HD
 Exhaust Gas Temperature (EGT) Sensor HD



OKKO/1003-1060

Capteur de température des gaz d'échappement (EGT) HD
 Exhaust Gas Temperature (EGT) Sensor HD



OKKO/1003-1061

Capteur de température des gaz d'échappement (EGT) HD
 Exhaust Gas Temperature (EGT) Sensor HD



OKKO/1003-1016

Capteur de température des gaz d'échappement (EGT) HD
 Exhaust Gas Temperature (EGT) Sensor HD



OKKO/1003-1020

Capteur de température des gaz d'échappement (EGT) HD
 Exhaust Gas Temperature (EGT) Sensor HD



OKKO/1003-1021

Capteur de température des gaz d'échappement (EGT) HD
 Exhaust Gas Temperature (EGT) Sensor HD



OKKO/1003-1062

Capteur de température des gaz d'échappement (EGT) HD
 Exhaust Gas Temperature (EGT) Sensor HD



OKKO/1003-1001

Capteur de température des gaz d'échappement (EGT) HD
 Exhaust Gas Temperature (EGT) Sensor HD



OKKO/1003-1008

Capteur de température des gaz d'échappement (EGT) HD
 Exhaust Gas Temperature (EGT) Sensor HD



OKKO/1003-1014

Capteur de température des gaz d'échappement (EGT) HD
 Exhaust Gas Temperature (EGT) Sensor HD



OKKO/1003-1015

Capteur de température des gaz d'échappement (EGT) HD
 Exhaust Gas Temperature (EGT) Sensor HD



OKKO/1004-1046

Capteur d'oxyde d'azote (NOx)
 Nitrogen Oxide (NOx) Sensor



OKKO/1004-1080

Capteur d'oxyde d'azote (NOx)
 Nitrogen Oxide (NOx) Sensor



OKKO/1004-1084

Capteur d'oxyde d'azote (NOx)
 Nitrogen Oxide (NOx) Sensor



OKKO/1004-1070

Capteur d'oxyde d'azote (NOx)
 Nitrogen Oxide (NOx) Sensor



OKKO/1004-1021

Capteur d'oxyde d'azote (NOx)
 Nitrogen Oxide (NOx) Sensor



OKKO/1004-1022

Capteur d'oxyde d'azote (NOx)
 Nitrogen Oxide (NOx) Sensor



OKKO/1004-1136

Capteur d'oxyde d'azote (NOx)
 Nitrogen Oxide (NOx) Sensor



OKKO/1004-1025

Capteur d'oxyde d'azote (NOx)
 Nitrogen Oxide (NOx) Sensor



OKKO/1004-1039

Capteur d'oxyde d'azote (NOx)
 Nitrogen Oxide (NOx) Sensor



OKKO/1004-1023

Capteur d'oxyde d'azote (NOx)
 Nitrogen Oxide (NOx) Sensor



OKKO/1004-1024

Capteur d'oxyde d'azote (NOx)
 Nitrogen Oxide (NOx) Sensor



OKKO/1004-1028

Capteur d'oxyde d'azote (NOx)
 Nitrogen Oxide (NOx) Sensor



OKKO/1004-1041

Capteur d'oxyde d'azote (NOx)
 Nitrogen Oxide (NOx) Sensor



OKKO/1004-1042

Capteur d'oxyde d'azote (NOx)
 Nitrogen Oxide (NOx) Sensor



OKKO/1004-1047

Capteur d'oxyde d'azote (NOx)
 Nitrogen Oxide (NOx) Sensor



OKKO/1004-1030

Capteur d'oxyde d'azote (NOx)
 Nitrogen Oxide (NOx) Sensor



OKKO/1004-1031

Capteur d'oxyde d'azote (NOx)
 Nitrogen Oxide (NOx) Sensor



OKKO/1004-1032

Capteur d'oxyde d'azote (NOx)
 Nitrogen Oxide (NOx) Sensor



OKKO/1004-1048

Capteur d'oxyde d'azote (NOx)
 Nitrogen Oxide (NOx) Sensor



OKKO/1004-1049

Capteur d'oxyde d'azote (NOx)
 Nitrogen Oxide (NOx) Sensor



OKKO/1004-1060

Capteur d'oxyde d'azote (NOx)
 Nitrogen Oxide (NOx) Sensor



OKKO/1004-1065

Capteur d'oxyde d'azote (NOx)
 Nitrogen Oxide (NOx) Sensor



OKKO/1004-1087

Capteur d'oxyde d'azote (NOx)
 Nitrogen Oxide (NOx) Sensor



OKKO/23-12485-250

Collier de serrage pour échappement, 2,56"-3,5" - Freightliner
 Exhaust Clamp, 2.56"-3.5" - Freightliner



OKKO/N35-40PLS

Collier de serrage pour échappement, 4"
 Exhaust Clamp, 4"



OKKO/U500F1

Collier de serrage à boulon en U pour échappement, 5"
 Exhaust U-Bolt Clamp, 5"



OKKO/1004-1090

Capteur d'oxyde d'azote (NOx)
 Nitrogen Oxide (NOx) Sensor



OKKO/1004-1091

Capteur d'oxyde d'azote (NOx)
 Nitrogen Oxide (NOx) Sensor



OKKO/1004-1098

Capteur d'oxyde d'azote (NOx)
 Nitrogen Oxide (NOx) Sensor



OKKO/2880482

Collier de serrage en V pour échappement, 4,75"
 Exhaust V-Band Clamp, 4.75"



OKKO/N35-50EST

Collier de serrage plat pour échappement, 5"
 Flat Band Exhaust Clamp, 5"



OKKO/N35-40PLA

Collier de serrage préformé pour échappement, 4"
 Preformed Exhaust Clamp, 4"



OKKO/1004-1099

Capteur d'oxyde d'azote (NOx)
 Nitrogen Oxide (NOx) Sensor



OKKO/1004-1111

Capteur d'oxyde d'azote (NOx)
 Nitrogen Oxide (NOx) Sensor



OKKO/1004-1113

Capteur d'oxyde d'azote (NOx)
 Nitrogen Oxide (NOx) Sensor



OKKO/N35-50PLA

Collier de serrage préformé pour échappement, 5"
 Preformed Exhaust Band Clamp, 5"



OKKO/N35-50PLS

Collier de serrage préformé pour échappement, 5"
 Preformed Exhaust Clamp, 5"



OKKO/T130158342AB2

Collier de serrage sphérique pour échappement, 5"
 Spherical Exhaust Clamp, 5"



OKKO/1004-1119

Capteur d'oxyde d'azote (NOx)
 Nitrogen Oxide (NOx) Sensor



OKKO/1004-1121

Capteur d'oxyde d'azote (NOx)
 Nitrogen Oxide (NOx) Sensor



OKKO/1004-1137

Capteur d'oxyde d'azote (NOx)
 Nitrogen Oxide (NOx) Sensor



OKKO/A0004902241

Ensemble de collier de serrage plat pour échappement avec joint en V, 10,5" - Freightliner
 Flat Band Exhaust Clamp & V-Band Gasket Kit, 10.5" - Freightliner



OKKO/2866337

Collier pour filtre à particules diesel (FAP)
 Diesel Particulate Filter (DPF) Gasket

Système d'échappement .
 Exhaust System .



OKKO/2866636

Collier pour filtre à particules diesel (FAP)
 Diesel Particulate Filter (DPF) Gasket



OKKO/A6809950302

Collier de serrage pour filtre à particules
 diesel (FAP), 10,5" - Freightliner
 Diesel Particulate Filter (DPF) Clamp, 10.5" -
 Freightliner



OKKO/A6809950202

Collier de serrage en V pour filtre à particules
 diesel (FAP), 10,5" - Freightliner
 Diesel Particulate Filter (DPF) V-Band
 Clamp, 10.5" - Freightliner



OKKO/4932615

Joint pour tuyau de transfert du système de
 recirculation des gaz d'échappement (EGR)
 Exhaust Gas Recirculation (EGR) Transfer
 Pipe Gasket



OKKO/5266419

Joint du tuyau d'entrée du turbocompresseur
 Turbocharger Inlet Pipe Gasket



OKKO/A04-32186-461

Ensemble de tuyau de retour pour liquide de
 refroidissement du moteur - Freightliner
 Engine Coolant Return Hose Tube Assembly -
 Freightliner



OKKO/2880213

Collier de serrage en V pour filtre à particules
 diesel (FAP), 4,5"
 Diesel Particulate Filter (DPF) V-Band
 Clamp, 4.5"



OKKO/21DD15KIT

Ensemble de colliers et de joints pour filtre à
 particules diesel (FAP) - Freightliner
 Diesel Particulate Filter (DPF) Clamps &
 Gaskets Kit - Freightliner



OKKO/DD15KIT

Ensemble de colliers et de joints pour filtre à
 particules diesel (FAP) - Freightliner
 Diesel Particulate Filter (DPF) Clamps &
 Gaskets Kit - Freightliner



OKKO/N49-5FT10S

Tuyau flexible universel, 5", acier inoxydable
 Universal Flex Pipe, 5", Stainless Steel



OKKO/A0001421089

Ensemble de filtre pour FED - Freightliner
 DEF Filter Kit - Freightliner



OKKO/2888173NX

Injecteur-doseur pour FED
 DEF Doser Injector



OKKO/01-14596-008

Collier de serrage pour turbocompresseur,
 5" - Freightliner
 Turbocharger Clamp, 5" - Freightliner



OKKO/VT10588A02-3AR-B

Collier de serrage pour turbocompresseur,
 5,88"
 Turbocharger V-Band Clamp, 5.88"



OKKO/A0029979790

Collier de serrage en V pour
 turbocompresseur, 2,91" - Freightliner
 Turbocharger V-Band Clamp, 2.91" -
 Freightliner



OKKO/R23534361

Turbocompresseur 515HP, 14,0L - Freightliner
 Turbocharger, 515HP, 14,0L - Freightliner



OKKO/A0219901101

Boulon de fixation pour turbocompresseur -
 Freightliner
 Turbocharger Mounting Bolt - Freightliner



OKKO/08929357

Boulon de collecteur d'échappement -
 Freightliner
 Exhaust Manifold Bolt - Freightliner



OKKO/AMS013

Joint d'échappement
 Exhaust Gasket



OKKO/5447591

Joint de collecteur d'échappement
 Exhaust Manifold Gasket



OKKO/5417859

Joint pour dispositif de post-traitement
 After Treatment Device Gasket

COMPOSANTS DE CHÂSSIS . FRAME COMPONENTS .

Composants de châssis robustes pour la structure, la protection
et le montage d'éléments du camion.

Heavy-duty frame components for structure, protection,
and mounting applications.



Composants de châssis .
Frame Components .



OKKO/A21-29370-002

Ensemble de pare-chocs avant, noir, avec garnitures noires, sans ouvertures pour phares antibrouillard
Front Bumper Assembly, Black w/Black Trim, w/o Fog Lamp Holes - Freightliner



OKKO/A21-29370-001

Ensemble de pare-chocs avant, noir, avec garnitures chrome, avec ouvertures pour phares antibrouillard
Front Bumper Assembly, Black w/Chrome Trim, w/Fog Lamp Holes - Freightliner



OKKO/21-28840-006

Ensemble de pare-chocs avant, chrome, sans ouvertures pour phares antibrouillard - Freightliner
Front Bumper Assembly, Chrome, w/o Fog Lamp Holes - Freightliner



OKKO/4058383C2

Renfort de pare-chocs, conducteur, avec ouvertures pour phares antibrouillard - International
Bumper Reinforcement, LH, w/Fog Lamp Holes - International



OKKO/4058384C2

Renfort de pare-chocs, conducteur, avec ouvertures pour phares antibrouillard - International
Bumper Reinforcement, LH, w/Fog Lamp Holes - International



OKKO/13371-45

Support pour moteur - Freightliner
Engine Mount - Freightliner



OKKO/21-28840-007

Ensemble de pare-chocs avant, chrome, avec ouvertures pour phares antibrouillard - Freightliner
Front Bumper Assembly, Chrome, w/Fog Lamp Holes - Freightliner



OKKO/A21-28546-052

Ensemble de pare-chocs avant, gris, sans ouvertures pour phares antibrouillard - Freightliner
Front Bumper Assembly, Grey, w/o Fog Lamp Holes - Freightliner



OKKO/A21-28546-054

Ensemble de pare-chocs avant, gris, avec ouvertures pour phares antibrouillard - Freightliner
Front Bumper Assembly, Grey, w/Fog Lamp Holes - Freightliner



OKKO/27330-2

Support pour moteur - Freightliner
Engine Mount - Freightliner



OKKO/A25RL

Support pour garde-boue, 29,75", droit, noir
Mud Flap Hanger, 29.75", Straight, Black



OKKO/FLT1900KIT

Ensemble de gardes-boue (gardes-boue conducteur/passager et colliers de serrage), haute-résistance
Quarter Fender Kit (LH/RH Fenders and Clamps), High Impact



OKKO/Z21-28619-001

Renfort d'extrémité de pare-chocs, passager - Freightliner
Bumper End Reinforcement, RH - Freightliner



OKKO/21-29099-000

Renfort de pare-chocs, conducteur, sans ouvertures pour phares antibrouillard - Freightliner
Bumper Reinforcement, LH, w/o Fog Lamp Holes - Freightliner



OKKO/21-29099-001

Renfort de pare-chocs, passager - Freightliner
Bumper Reinforcement, RH - Freightliner



OKKO/FM9159

Ensemble de supports pour gardes-boue, noir
Fender Mounting Kit, Black



OKKO/21-29099-002

Renfort de pare-chocs, conducteur - Freightliner
Bumper Reinforcement, LH - Freightliner



OKKO/21-29099-003

Renfort de pare-chocs, passager - Freightliner
Bumper Reinforcement, RH - Freightliner



OKKO/Z21-28619-002

Renfort d'extrémité de pare-chocs, conducteur - Freightliner
Bumper End Reinforcement, LH - Freightliner

SYSTÈME DE CARBURANT . FUEL SYSTEM .

Pièces du système de carburant liées au stockage, à l'alimentation
et à l'injection du moteur.

Fuel system parts related to engine storage, delivery, and injection.

Système de carburant . Fuel System .



OKKO/03-37017-002

Bouchon de réservoir de carburant,
verrouillable - Freightliner
Locking Fuel Tank Cap - Freightliner




OKKO/03-37017-000

Bouchon de réservoir de carburant,
sans verrouillage - Freightliner
Non-Locking Fuel Tank Cap - Freightliner



OKKO/11-04859-100

Bouchon de réservoir de carburant,
sans verrouillage - Peterbilt
Non-Locking Fuel Tank Cap - Peterbilt

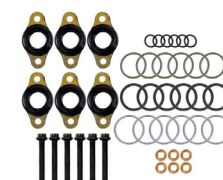

OKKO/A4600700987

Ensemble de joints d'injecteurs de carburant -
Freightliner
Fuel Injector Seal Install Kit - Freightliner



OKKO/5346206

Connecteur d'injecteur de carburant
Fuel Injector Connector



OKKO/03-27310-001

Sangle pour réservoir de carburant -
Freightliner
Fuel Tank Strap - Freightliner



OKKO/22-72685-000

Collier de fixation pour marche de réservoir
de carburant - Freightliner
Fuel Tank Step Clamp - Freightliner

SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE . LIGHTING SYSTEM .

Éclairage de sécurité et de visibilité pour signaler, éclairer
et rendre le camion conforme sur la route.

Safety and visibility lighting used to signal, illuminate,
and keep the truck road compliant.





OKKO/681-544-04-03

Phare de freinage, conducteur - Freightliner
Brake Light, LH - Freightliner



OKKO/681-544-05-03

Phare de freinage, passager - Freightliner
Brake Light, RH - Freightliner



OKKO/A06-51908-006

Phare antibrouillard, halogène, conducteur - Freightliner
Fog Lamp, Halogen, LH - Freightliner



OKKO/A66-01405-004

Phare de route, LED, conducteur - Freightliner
Headlamp, LED, LH - Freightliner



OKKO/A66-01405-005

Phare de route, LED, passager - Freightliner
Headlamp, LED, RH - Freightliner



OKKO/4049967C99

Phare de route, LED, conducteur - International
Headlamp, LED, LH - International



OKKO/A06-51908-007

Phare antibrouillard, halogène, passager - Freightliner
Fog Lamp, Halogen, RH - Freightliner



OKKO/82775828

Phare antibrouillard, halogène, passager - Volvo
Fog Lamp, Halogen, RH - Volvo



OKKO/A66-03653-004

Phare antibrouillard, LED, conducteur - Freightliner
Fog Lamp, LED, LH - Freightliner



OKKO/4049968C99

Phare de route, LED, passager - International
Headlamp, LED, RH - International



OKKO/A06-82313-001

Clignotant, LED, ambre - Freightliner
Turn Signal, LED, Amber - Freightliner



OKKO/A06-90212-004

Clignotant, LED, ambre, conducteur - Freightliner
Turn Signal, LED, Amber, LH - Freightliner



OKKO/A66-03653-005

Phare antibrouillard, LED, passager - Freightliner
Fog Lamp, LED, RH - Freightliner




OKKO/A06-95605-000

Phare de route, halogène, conducteur - Freightliner
Headlamp, Halogen, LH - Freightliner



OKKO/A06-95605-001

Phare de route, halogène, passager - Freightliner
Headlamp, Halogen, RH - Freightliner



OKKO/A06-90212-005

Clignotant, LED, ambre, passager - Freightliner
Turn Signal, LED, Amber, RH - Freightliner



OKKO/A66-01728-004

Feu de position, LED, ambre - Freightliner
Marker Lamp, LED, Amber - Freightliner



OKKO/A66-08222-000

Feu de position, LED, ambre - Freightliner
Marker Lamp, LED, Amber - Freightliner



OKKO/A66-01512-004

Phare de route, halogène, conducteur - Freightliner
Headlamp, Halogen, LH - Freightliner



OKKO/A66-01512-005

Phare de route, halogène, passager - Freightliner
Headlamp, Halogen, RH - Freightliner



OKKO/A06-51907-007

Phare de route, halogène, passager - Freightliner
Headlamp, Halogen, RH - Freightliner



OKKO/A66-10711-000

Feu de position, latéral, LED, ambre - Freightliner
Marker Lamp, Side, LED, Amber - Freightliner



OKKO/22-51942-000

Feu de position pour toit, LED, ambre - Freightliner
Roof Marker Lamp, LED, Amber - Freightliner

GROUPE MOTOPROPULSEUR. POWER PLANT.

Composantes moteur, filtres, capteurs et joints nécessaires
à l'entretien du groupe motopropulseur.
Engine components, filters, sensors, and seals needed
to maintain the powertrain.





OKKO/A0001802909

Filtre à huile moteur - Freightliner
Engine Oil Filter - Freightliner



OKKO/23522281

Ensemble de boulon isolateur pour panier d'huile moteur - Freightliner
Engine Oil Pan Isolator Bolt Assembly - Freightliner



OKKO/23522282

Panier d'huile moteur, puisard avant, 10 GAL - Freightliner
Engine Oil Pan, Front Sump, 10 GAL - Freightliner



OKKO/1008-1014

Capteur de position de l'arbre à cames du moteur
Engine Camshaft Position Sensor



OKKO/1008-1016

Capteur de position de l'arbre à cames du moteur
Engine Camshaft Position Sensor



OKKO/1008-1013

Capteur de position du vilebrequin du moteur
Engine Crankshaft Position Sensor



OKKO/A4710108113

Panier d'huile moteur, puisard avant, 10 GAL - Freightliner
Engine Oil Pan, Front Sump, 10 GAL - Freightliner



OKKO/A4720102313

Panier d'huile moteur, puisard avant, 12 GAL - Freightliner
Engine Oil Pan, Front Sump, 12 GAL - Freightliner



OKKO/A4730104313

Panier d'huile moteur, puisard arrière, 12,25 GAL - Freightliner
Engine Oil Pan, Rear Sump, 12,25 GAL - Freightliner



OKKO/08929388

Capteur de position du vilebrequin - Freightliner
Engine Crankshaft Position Sensor - Freightliner




OKKO/1007-1026

Capteur de pression absolue du collecteur
Manifold Absolute Pressure Sensor



OKKO/1001-1004

Capteur de pression d'huile moteur (OPS)
Engine Oil Pressure Sensor (OPS)

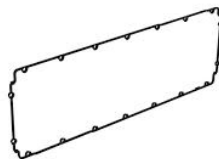

OKKO/A4710140822

Joint du panier d'huile moteur - Freightliner
Engine Oil Pan Gasket - Freightliner



OKKO/23539104

Joint du panier d'huile moteur - Freightliner
Engine Oil Pan Gasket - Freightliner



OKKO/1001-1059

Capteur de température du liquide de refroidissement du moteur
Engine Coolant Temperature Sensor



OKKO/A0111539228

Capteur de pression d'huile moteur (OPS) - Freightliner
Engine Oil Pressure Sensor (OPS) - Freightliner



OKKO/1001-1005

Capteur de pression d'huile moteur (OPS)
Engine Oil Pressure Sensor (OPS)



OKKO/1001-1047

Capteur de pression d'huile moteur (OPS)
Engine Oil Pressure Sensor (OPS)



OKKO/08929387

Capteur de position de l'arbre à cames du moteur - Freightliner
Engine Camshaft Position Sensor - Freightliner



OKKO/1008-1017

Capteur de position de l'arbre à cames du moteur
Engine Camshaft Position Sensor



OKKO/1008-1012

Capteur de position de l'arbre à cames du moteur
Engine Camshaft Position Sensor



OKKO/1001-1024

Capteur de pression d'huile moteur (OPS)
Engine Oil Pressure Sensor (OPS)



OKKO/1001-1030

Capteur de pression d'huile moteur (OPS)
Engine Oil Pressure Sensor (OPS)



OKKO/1001-1032

Capteur de pression d'huile moteur (OPS)
Engine Oil Pressure Sensor (OPS)



OKKO/1001-1033

Capteur de pression d'huile moteur (OPS)
Engine Oil Pressure Sensor (OPS)



OKKO/1001-1056

Capteur de pression d'huile moteur (OPS)
Engine Oil Pressure Sensor (OPS)



OKKO/1001-1019

Capteur de pression d'huile moteur (OPS-HD)
Engine Oil Pressure Sensor (OPS-HD)



OKKO/4954905

Capteur de température pour carburant/huile
Fuel/Oil Temperature Sensor



OKKO/1001-1052

Capteur de pression atmosphérique (BPS)
Barometric Pressure Sensor (BPS)



OKKO/1001-1016

Capteur de pression d'huile moteur (OPS)
Engine Oil Pressure Sensor (OPS)



OKKO/1001-1034

Capteur de pression d'huile moteur (OPS)
Engine Oil Pressure Sensor (OPS)




OKKO/1001-1042

Capteur de pression d'huile moteur (OPS)
Engine Oil Pressure Sensor (OPS)



OKKO/23539103

Joint de boîtier de culbuteurs - Freightliner
Engine Rocker Housing Gasket - Freightliner

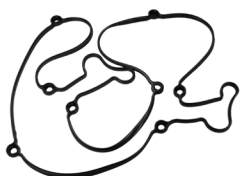

OKKO/3104392

Joint de couvercle de soupapes
Engine Valve Cover Gasket



OKKO/4932210

Joint de culasse
Engine Cylinder Head Gasket



OKKO/1001-1031

Capteur de pression d'huile moteur (OPS-HD)
Engine Oil Pressure Sensor (OPS-HD)



OKKO/1001-1001

Capteur de pression d'huile moteur (OPS-HD)
Engine Oil Pressure Sensor (OPS-HD)



OKKO/1001-1002

Capteur de pression d'huile moteur (OPS-HD)
Engine Oil Pressure Sensor (OPS-HD)



OKKO/23-12891-175

Vis à bride - Freightliner
Flange Screw - Freightliner



OKKO/A4720160169

Boulon de tête de cylindre moteur - Freightliner
Engine Cylinder Head Bolt - Freightliner



OKKO/A0029905500

Boulon de volant moteur pour embrayage - Freightliner
Clutch Flywheel Bolt - Freightliner



OKKO/1001-1020

Capteur de pression d'huile moteur (OPS-HD)
Engine Oil Pressure Sensor (OPS-HD)



OKKO/1001-1027

Capteur de pression d'huile moteur (OPS-HD)
Engine Oil Pressure Sensor (OPS-HD)



OKKO/1001-1029

Capteur de pression d'huile moteur (OPS-HD)
Engine Oil Pressure Sensor (OPS-HD)



OKKO/1015-1001

Bobine d'allumage
Ignition Coil

DIERCTION . STEERING .

Pièces de direction conçues pour maintenir la précision, la stabilité
et le contrôle du véhicule lourd.

Steering components designed to maintain precision, stability,
and control in heavy-duty vehicles.





OKKO/14-18370-002

Colonne de direction, ajustable - Freightliner
Steering Column, Adjustable - Freightliner



OKKO/14-18527-000

Biellette de direction, 17,7" - Freightliner
Steering Drag Link, 17.7" - Freightliner



OKKO/14-17298-000

Biellette de direction, 17,74" - Freightliner
Steering Drag Link, 17.74" - Freightliner



OKKO/R230073

Rotule de direction, passager
Steering Tie Rod End, RH



OKKO/14-19706-000

Ensemble de boîtier de servodirection - Freightliner
Power Steering Gear Assembly - Freightliner



OKKO/14-13368-001

Conduite pour servodirection, 26" - Freightliner
Power Steering Hose, 26" - Freightliner



OKKO/14-18528-000

Biellette de direction, 18" - Freightliner
Steering Drag Link, 18" - Freightliner



OKKO/14-17303-000

Biellette de direction, 18,5" - Freightliner
Steering Drag Link, 18.5" - Freightliner



OKKO/14-19428-000

Biellette de direction, 28,38" - Freightliner
Steering Drag Link, 28.38" - Freightliner



OKKO/14-17927-000

Filtre pour servodirection - Freightliner
Power Steering Filter - Freightliner



OKKO/A14-17924-000

Réservoir de liquide de refroidissement - Freightliner
Power Steering Fluid Reservoir - Freightliner



OKKO/TAS000001

Ensemble de joint d'entrée pour pompe de servodirection
Power Steering Pump Input Seal Kit



OKKO/6803304403

Biellette de direction, 63,63" - Freightliner
Steering Drag Link, 63.63" - Freightliner




OKKO/ES423L

Rotule de direction, conducteur
Steering Tie Rod End, LH




OKKO/ES423R

Rotule de direction, passager
Steering Tie Rod End, RH

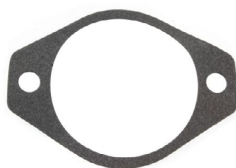

OKKO/F4HZ-3K506-C

Joint de fixation pour pompe de direction - Freightliner
Steering Pump Mounting Gasket - Freightliner

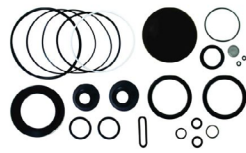

OKKO/5546251

Ensemble de joints d'étanchéité
Seal Kit



OKKO/5-103X

Joint universel, Série 1000
Universal Joint, 1000 Series



OKKO/ES431L

Rotule de direction, conducteur
Steering Tie Rod End, LH



OKKO/ES431R

Rotule de direction, passager
Steering Tie Rod End, RH



OKKO/R230072

Rotule de direction, conducteur
Steering Tie Rod End, LH



OKKO/5-153X

Joint universel, Série 1310
Universal Joint, 1310 Series



OKKO/5-178X

Joint universel, Série 1350
Universal Joint, 1350 Series



OKKO/SK000282

Joint universel, Série 1710
Universal Joint, 1710 Series

SUSPENSION . SUSPENSION .

Composantes de suspension qui améliorent la stabilité,
le confort de conduite et la tenue de route.

Suspension components that improve stability,
ride comfort, and road handling.

Suspension .
Suspension .



OKKO/16-19769-000

Ressort pneumatique à lobes - Freightliner
Rolling Lobe Air Spring - Freightliner



OKKO/W01-358-9373

Ressort pneumatique à lobes, avec base en aluminium
Rolling Lobe Air Spring w/Aluminum Base



OKKO/8050C

Ressort pneumatique à lobes, avec base en aluminium
Rolling Lobe Air Spring w/Aluminum Base



OKKO/9580C

Ressort pneumatique à lobes, avec base en aluminium
Rolling Lobe Air Spring w/Aluminum Base



OKKO/16-15215-000

Butée en caoutchouc pour capot - Freightliner
Hood Rubber Bumper - Freightliner



OKKO/16-22080-000

Bague de bras de suspension - Freightliner
Suspension Thrust Arm Bushing - Freightliner



OKKO/A-680-322-01-50

Bague de ressort de suspension - Freightliner
Suspension Spring Bushing - Freightliner



OKKO/85069

Amortisseur arrière
Rear Shock Absorber



OKKO/85978

Amortisseur arrière
Rear Shock Absorber



OKKO/16-20552-000

Amortisseur arrière - Freightliner
Rear Shock Absorber - Freightliner



OKKO/16-11890-000

Barre latérale pour manille de ressort à lames, aluminium - Freightliner
Leaf Spring Shackle Side Bar, Aluminum - Freightliner



OKKO/16-14318-004

Valve régulatrice de hauteur pour suspension - Freightliner
Suspension Height Control Valve - Freightliner

PNEUS .
TIRES .

Tires for trucks and trailers.

Tires for trucks and trailers.



OKKO/366-16

Pneu 11R22.5, indice de plis 16,
Direction/Remorque

Tire 11R22.5, P.R. 16, Steer/Trailer



OKKO/339-16

Pneu 11R22.5, indice de plis 16, Moteur
Tire 11R22.5, P.R. 16, Traction/Drive



OKKO/660-16

Pneu 11R22.5, indice de plis 16, Moteur
Tire 11R22.5, P.R. 16, Traction/Drive



OKKO/607-16

Pneu 11R22.5, indice de plis 16, Moteur
Tire 11R22.5, P.R. 16, Traction/Drive



OKKO/366-18

Pneu 11R22.5, indice de plis 18,
Direction/Remorque

Tire 11R22.5, P.R. 18, Steer/Trailer



OKKO/HG101-20

Pneu 315/80R22.5, indice de plis 20,
Direction/Remorque

Tire 315/80R22.5, P.R. 20, Steer/Trailer

**TRANSMISSIONS
MANUELLES
ET AUTOMATIQUES .

TRANSMISSION
MANUAL & AUTOMATIC .**

Pièces de transmission qui facilitent le transfert de puissance,
le changement de vitesse et les fonctions auxiliaires.

Transmission parts that support power transfer, gear shifting,
and auxiliary functions.

**Transmissions manuelles et automatiques .
Transmission Manual & Automatic .**



OKKO/122002 35A

Ensemble d'embrayage Ultra Shift, 2 disques,
15,5", 1 850 lb-pi - Freightliner


Clutch Ultra Shift Assembly, 2 Discs ,15.5",
1850 ft/lb - Freightliner



OKKO/N25-A0032502115

Actionneur d'embrayage - Freightliner

Clutch Actuator - Freightliner

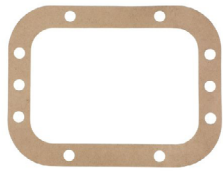

OKKO/4305310

Joint de montage pour prise de force (PTO),
8 trous

PTO Mounting Gasket, 8-Hole



OKKO/K2918

Ensemble de joints pour arbre de sortie de
boîte de vitesses manuelle

Manual Transmission Output Shaft Seal Kit



OKKO/1749-2134

Interrupteur basse pression pour prise de
force (PTO)

PTO Low Pressure Switch



OKKO/A6918

Pommeau de levier de vitesses, 18 rapports

Manual Transmission Shift Knob, 18 speed

SYSTÈME D'ATTELAGE DU VÉHICULE , VEHICLE COUPLING SYSTEM .

Composantes de sellette et d'attelage assurant une connexion fiable entre le tracteur et la remorque.

Fifth wheel and coupling components that ensure a reliable connection between tractor and trailer.

Système d'attelage du véhicule . Vehicle Coupling System .



OKKO/KIT-PIN-LLB

Ensemble de bagues pour selette d'attelage
Fifth Wheel Bushing Kit



OKKO/RK-06973-1

Ensemble de fixation pour sellette d'attelage
Fifth Wheel Bracket Connection Kit



OKKO/RK10605

Ensemble de supports et de bagues pour sellette d'attelage
Fifth Wheel Trailer Bracket Pins & Bushings Kit



OKKO/RK-351-A-L

Ensemble de réparation pour glissière de sellette d'attelage (FW35), conducteur
Fifth Wheel Trailer Hitch Slider Repair Kit (FW35), LH



OKKO/KIT-SPRING


Ensemble de ressorts (ressort de butée, ressort de poignée et ressort de temporisateur)
Spring Kit (Bumper Spring, Handle Spring & Timer Spring)

ROUES, JANTES, MOYEUX ET ROULEMENTS . WHEELS, RIMS, HUBS & BEARINGS .

Pièces de roues, moyeux et roulements liées à la rotation,
à l'étanchéité et à la fixation des roues.


Wheel, hub, and bearing parts related to wheel rotation,
sealing, and fastening.



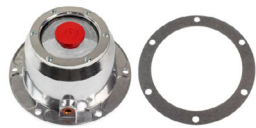

OKKO/343-4195

Enjoliveur d'essieu, 6 trous, aluminium, avec joint et bouchon de vidange, 4,375"DI 7,25"DE
Axle Hub Cap, 6-Hole, Aluminum, w/Gasket & Drain Plug, 4.375"ID 7.25"OD

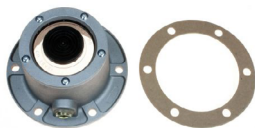

OKKO/343-4024

Enjoliveur d'essieu, 6 trous, aluminium, avec joint et bouchon de vidange, 3,5"DI 5,25"DE
Axle Hub Cap, 6-Hole, Aluminum, w/Gasket & Drain Plug, 3.5"ID 5.25"OD



OKKO/343-4249

Enjoliveur d'essieu, 6 trous, aluminium, avec joint et bouchon de vidange, 4,4375"DI 6,1875"DE
Axle Hub Cap, 6-Hole, Aluminum, w/Gasket & Drain Plug, 4.4375"ID 6.1875"OD



OKKO/46305

Joint de roue
Wheel Seal



OKKO/10001331

Goujon de roue, M22 x 1,5mm x 5,15"
Wheel Stud, M22 x 1.5mm x 5.15"



OKKO/R006034

Goujon de roue, métrique
Wheel Lug Stud, Metric




OKKO/343-4009

Enjoliveur d'essieu, 6 trous, aluminium, avec joint et bouchon de vidange, 4,375"DI 6,25"DE
Axle Hub Cap, 6-Hole, Aluminum, w/Gasket & Drain Plug, 4.375"ID 6.25"OD



OKKO/359-5990

Bouchon de ventilation pour enjoliveur
Hub Cap Vent Plug

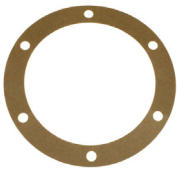


OKKO/330-3009

Joint pour enjoliveur d'essieu, 6 trous
Axle Hub Cap Gasket, 6-Hole




OKKO/R0010221

Goujon de roue, métrique
Wheel Lug Stud, Metric

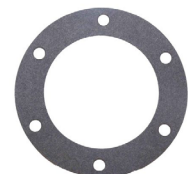


OKKO/330-3024

Joint pour enjoliveur d'essieu, 6 trous
Axle Hub Cap Gasket, 6-Hole

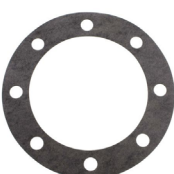


OKKO/11-14418-000

Joint pour enjoliveur d'essieu, 8 trous - Freightliner
Axle Hub Cap Gasket, 8-Hole - Freightliner

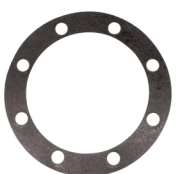

OKKO/330-3111

Joint pour enjoliveur d'essieu, 8 trous
Axle Hub Cap Gasket, 8-Hole

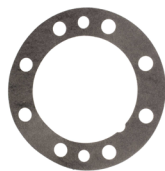

OKKO/330-3107

Joint pour enjoliveur d'essieu, 8 trous
Axle Hub Cap Gasket, 8-Hole




OKKO/47697

Joint de roue
Wheel Seal



OKKO/42623

Joint de roue
Wheel Seal



Visitez votre détaillant local pour acheter vos pièces.
Trouvez-le en ligne au okkoparts.ca

Visit your local retailer to purchase your parts.
Find it online at okkoparts.ca

**LES PIÈCES ESSENTIELLES ,
PRIX JUSTE , SANS COMPROMIS ,**

camions lourds et remorques

**THE RIGHT PARTS , THE RIGHT PRICE ,
WITHOUT COMPROMISE ,**

heavy trucks & trailers

OKKOparts.ca

